

Характеристики

Модель	H-CVR7204D	H-CVR7208D	H-CVR7216D
Операционная система	Embedded LINUX		
Сжатие	H.264		
Видео вход	4CH CVI (1080P/720P)	8CH CVI (1080P/720P)	16CH CVI (1080P/720P)
Видео выход	VGA, HDMI		
Разрешение	720P/1080P (1fps-25fps)		
Количество потоков	2		
HDD	2 SATA HDD до 4 TB		
Резервное копирование	USB /Network		
Функции сети	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP фильтр, PPPOE, DDNS, FTP, IP Поиск, P2P		
USB	2 порта USB 2.0		
Ethernet	1 RJ-45 port(10/100Mbps)		
PTZ	RS485		
Питание	DC 12V/4A		
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C / 10% ~ 90%RH		
Размеры (W x D x H)	335×255×50mm		

Комплектация

Пункт	Имя	Количество
1	Мышь	1
2	CD	1
3	Адаптер питания	1
4	Руководство по быстрой установке	1
5	Цифровой видеорегистратор	1
6	HDD кабель питания	1
7	HDD кабель для передачи данных	2 (4CH только 1 кабель)

Поставщик:

Руководство по быстрой установке




Благодарим за покупку.

Перед использованием, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Продавец гарантирует выполнение гарантийных обязательств на протяжении одного года, с момента оформления покупки, при условии правильного использования.

1. Внешний вид


1. Передняя панель



Имя	Функция	Имя	Функция
	Кнопка питания		Кнопки перемещения
Enter	ENTER	ESC	Кнопка отмены
Fn	Вспомогательная клавиша	HDD	Индикатор состояния HDD
NET	Индикатор состояния сети	Alarm	Индикатор состояния тревоги
	USB	IR	Приема сигнала от пульта дистанционного управления

2. Задняя панель

16CH задняя панель в качестве примера:



Имя интерфейса	Функция интерфейса	Имя	Описание интерфейса
DC-12V	Питание	AUDIO OUT	Аудио выход
HD	HD порт	AUDIO IN	Аудио вход
VGA	VGA выход	VIDEO IN	Видео вход
	Network порт	A/B	RS-485
	Заземление		USB

2. Установка жесткого диска

Для того что бы установить жесткий диск, требуется :

1. Открутите винты



2. Поместите HDD в соответствии с четырьмя отверстиями в нижней части.



3. Закрепите HDD.



4. Подключите кабель данных и питания к жесткому диску.



4. Установите крышку в соответствии с фото.



6. Закрепите винты.




3. Вход в систему

Подключите шнур питания к разъему DC+12V на задней панели видеорегистратора. Система будет автоматически запускаться, после вы увидите интерфейс мастера установки. Нажмите кнопку "Далее", чтобы войти в мастер настройки, или нажмите кнопку "Отмена", чтобы войти в экран входа в систему.

Система состоит из четырех учетных записей:

Пользователь: Admin, пароль пустой. (администратор, локальный и сетевой)
 Пользователь: 888888, пароль пустой. (администратор, только локально)
 Пользователь: 666666, пароль пустой (низкий уровень доступа, который может только контролировать, воспроизведение, резервное копирование и т.д.)
 Usern: по умолчанию, пароль пустой. (скрытый пользователь).
 Пользователь: 666666, пароль пустой (низкий уровень доступа, который может только контролировать, воспроизведение, резервное копирование и т.д.)

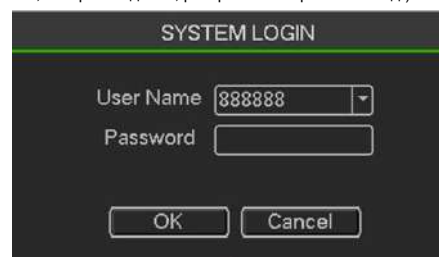

4. Гарантия

1. Условия приема оборудования на гарантийный ремонт

- Соблюдение заказчиком правил и условий эксплуатации.
- Наличие полной комплектации оборудования.
- Отсутствие внешних и внутренних механических повреждений.
- Наличие данного гарантийного талона.
- Наличие письменного详细描述ного описания неисправности.

2. Условия лишения оборудования гарантии

- Нарушение правил и условий эксплуатации.
- Установка, адаптация, модификация или эксплуатация с нарушением технических условий и/или требований безопасности.
- Наличие механических повреждений.
- Попадание жидкости внутрь изделия.
- Наличие повреждений, вызванных молнией, пожаром, бытовыми факторами (повышенной влажностью, агрессивной средой), скачками напряжения в электросети (рекомендуем использовать Twist LGC PWR 12V).

• Наличие повреждений, вызванных питанием оборудования от источников питания с напряжением не соответствующим ГОСТ (в том числе к генераторам).

• При эксплуатации видеорегистратор в металлических корпусах, установленных на металлических конструкциях, без диэлектрической подложки.

• Попадание в оборудование посторонних предметов и насекомых.

3. Поставщик оставляет за собой право замены неисправного оборудования или его комплектующих – аналогами, без ухудшения эксплуатационных характеристик без изменения гарантийного периода.

4. Если в результате тестирования оборудования, предоставленного заказчиком для ремонта, выясняется, что претензии безосновательны (оборудование исправно), то покупатель обязан оплатить продавцу.

Примечания:

- Питание видеорегистратора осуществляется через адаптер DC-12V /3A, пожалуйста, проверьте розетку перед установкой и убедитесь, что мощность соответствует заявленным требованиям адаптера.
 - Не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.
 - Не устанавливайте видеорегистратор в местах, где может быть сильная вибрация.
 - Не устанавливайте видеорегистратор под прямыми солнечными лучами, а также вблизи батареи.
 - Задняя панель видеорегистратора должна находиться на расстоянии 15 см от стены или другого объекта, для возможности охлаждения.
 - Видеорегистратор должен работать при температуре, влажности и напряжении в соответствии с его техническими характеристиками.
 - На месте, где установлен видеорегистратор, не должно храниться никаких химических веществ. Это может вызвать повреждение видеорегистратора.
 - Не устанавливайте видеорегистратор в месте, где много пыли.
 - Для работы видеорегистратора необходимо надежное заземление.
- Пожалуйста, приобретайте жесткий диск у официальных дистрибьюторов. Это поможет продлить срок службы видеорегистратора.